

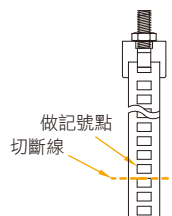
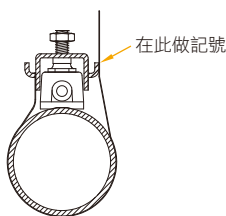



固定鋼帶 系列

PH-2 系列

專用在圓形缸，用於固定 KT-20 & KT-21 系列的磁性傳感器。

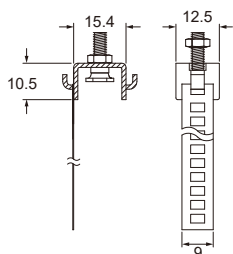

安裝步驟

1 步驟 1

1-1 將夾頭上的螺絲向上鬆開。

2 步驟 2


2-1 鋼帶一端套入夾頭掛勾上。
2-2 如上圖將磁性傳感器及氣缸組合，並拉緊鋼帶。
2-3 在另一邊鋼帶掛勾可掛入的孔位上作記號。

3 步驟 3

3-1 如上圖記號孔之後的位置剪斷鋼帶。

4 步驟 4

4-1 將裁剪好的鋼帶一端套入夾頭掛勾上。
4-2 如上圖將磁性傳感器及氣缸組合，並鎖緊螺絲，使夾頭頂起。
4-3 鎖緊螺帽，使螺絲固定。

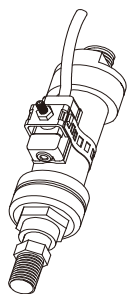





P H - 2

固定鋼帶編號

2: 適用於 Ø6 ~ Ø125 圓型缸。

BK-82 系列

專用在圓型缸，用於固定 KT-05 & KT-15 系列的磁性傳感器。

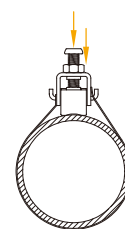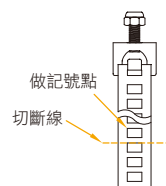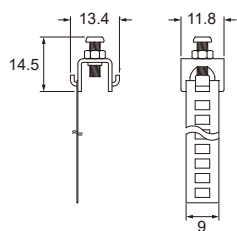

安裝步驟

1 步驟 1

1-1 將夾頭上的螺絲向上鬆開。
2-2 使螺絲不伸出夾頭內緣。

2 步驟 2


2-1 鋼帶一端套入夾頭掛勾上。
2-2 如上圖將磁性傳感器及氣缸組合，並拉緊鋼帶。
2-3 在另一邊鋼帶掛勾可掛入的孔位上作記號。

3 步驟 3

3-1 如上圖記號孔之後的位置剪斷鋼帶。

4 步驟 4

4-1 將裁剪好的鋼帶一端套入夾頭掛勾上。
4-2 如上圖將磁性傳感器及氣缸組合，並鎖緊螺絲，使夾頭頂起。
4-3 鎖緊螺帽，使螺絲固定。

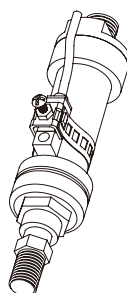

B K - 82

固定鋼帶編號

82: 適用於 Ø6 ~ Ø63 圓型缸。