

# 固定鋼帶 系列



## BL-1 系列

專用在圓型缸，BL-1 用於固定 KT-40 & KT-50 系列的磁性傳感器。

### 螺絲鎖孔對照表

| 氣缸<br>(內徑) | 氣缸材質 | 氣缸<br>(外徑) | 建議螺絲鎖孔 | 氣缸<br>(內徑) | 氣缸材質 | 氣缸<br>(外徑) | 建議螺絲鎖孔 |
|------------|------|------------|--------|------------|------|------------|--------|
| Ø10        | 不銹鋼  | 11         | 10     | Ø30        | 鋁合金  | 35         | 26     |
| Ø12        | 不銹鋼  | 13.2       | 11     | Ø32        | 不銹鋼  | 33.6       | 24     |
| Ø16        | 不銹鋼  | 17         | 14     | Ø32        | 鋁合金  | 37         | 27     |
| Ø20        | 不銹鋼  | 21.6       | 16     | Ø40        | 不銹鋼  | 42         | 30     |
| Ø20        | 鋁合金  | 25         | 19     | Ø40        | 鋁合金  | 45         | 32     |
| Ø25        | 不銹鋼  | 26.5       | 20     | Ø50        | 鋁合金  | 55         | 40     |
| Ø25        | 鋁合金  | 30         | 22     | Ø63        | 鋁合金  | 70         | 50     |

單位：mm




## 安裝步驟

例如：使用於 Ø40 不銹鋼圓型缸。


### 1 步驟 1

依據螺絲鎖孔對照表在固定片上 30 孔做記號。(如圖示)

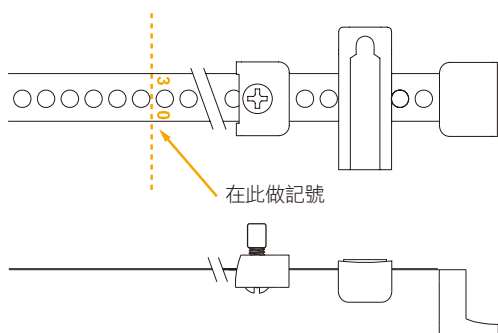


### 2 步驟 2

如圖在記號孔之後的位置裁掉多餘的鋼帶。

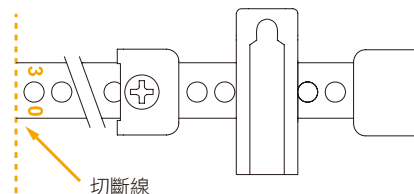


### 3 步驟 3

將螺絲套進夾具公座。

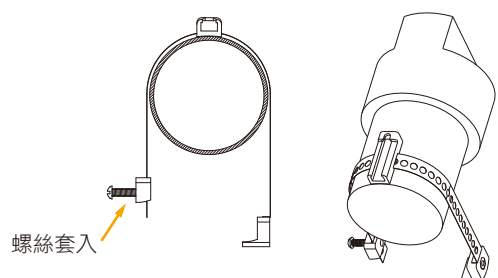


### 4 步驟 4

將鋼帶圍繞氣缸並將螺絲鎖入 3~5 圈。  
(切勿鎖緊以便下面步驟的進行)

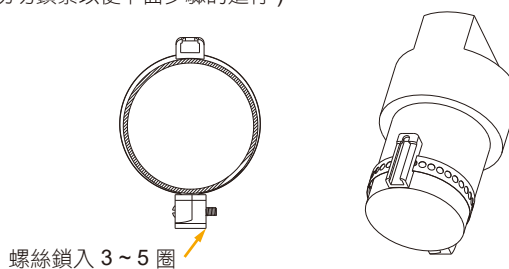

### 5 步驟 5

將磁性傳感器置入 BL-1 系列的固定座並鎖緊。

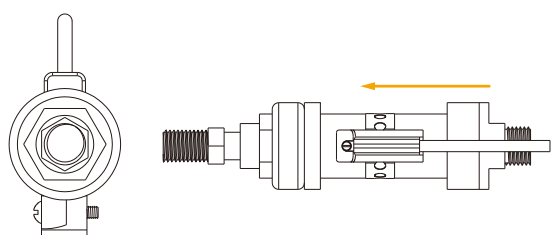

### 6 步驟 6

調整磁性傳感器至需要之感應位置後再將螺絲鎖緊。

